Fräskörper TECTUS TE 680 3D FD

für die Fräsung an Holzhaustürflügeln

Hinweis

Arbeitsschritte
1. Bandsitz festlegen.
2. Fräsrahmen auf Werkstück auflegen und festspannen (Flügel: Auflagestücke eindrehen).
3. Frässchablone einlegen.
4. Fräsung vornehmen.

Lieferumfang
1 x Fräskörper
1 x Anschlaganweisung

Hinweis
Separat zu bestellen sind Schablonen für die Überschlagstärken 21-27 mm

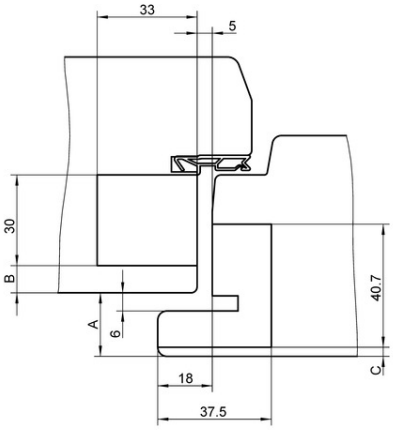

Querschnitt 1

Verwendbar für

TE 680 3D FD
TE 680 3D FD Energy

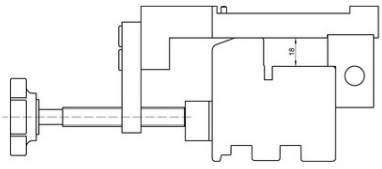

Querschnitt 2

Artikelausführung

Oberfläche	ohne (SW 000)
VPE	à 1 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 251127 0 00001

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

Fräskörper TECTUS TE 680 3D FD

ART-NR. (SAP)	500005194
EAN	4015471126773

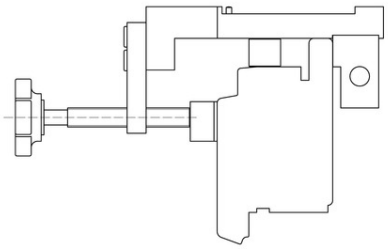

Querschnitt 3

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.