Rasterlehre TECTUS TE 680 3D FD

für die Fräsung an Holzhaustürflügeln

Hinweis

Arbeitsschritte
1. Fräskörper nach der gewünschten Lage der Fräsung einstellen und fixieren.
2. Die Anschläge sind individuell auf rechts und links einzustellen (fester Anschlag = Rahmen, schwenkbarer Anschlag = Flügel).
3. Fräskörper auf Werkstück auflegen und festspannen (Flügel: Auflagestücke eindrehen).
4. Frässchablone einlegen.
5. Fräsung vornehmen.

Lieferumfang
3 x Fräskörper TE 680 3D FD
1 x Verbindungsvierkantrohr mit Rasterung
2 x fester Endanschlag
2 x schwenkbarer Endanschlag

Hinweis
Separat zu bestellen sind Schablonen für die Überschlagstärken 21-27 mm

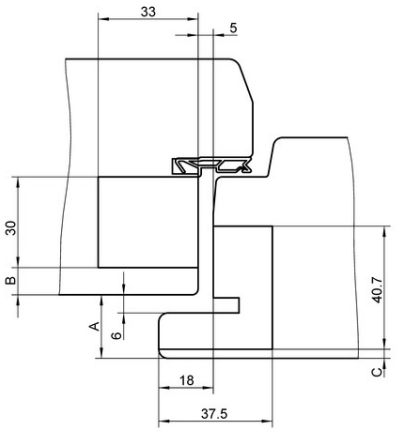

Querschnitt 1

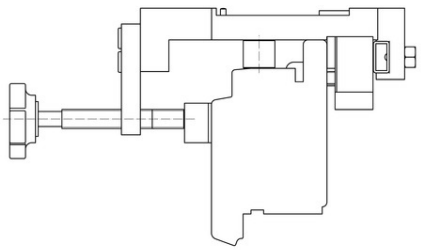

Querschnitt 2

Verwendbar für

TE 680 3D FD
TE 680 3D FD Energy

Artikelausführung

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.

Rasterlehre TECTUS TE 680 3D FD

Oberfläche	ohne (SW 000)
VPE	à 1 Stück
DIN	DIN rechts und links
ART-NR.	5 251132 0 00001
ART-NR. (SAP)	500005195
EAN	4015471126797

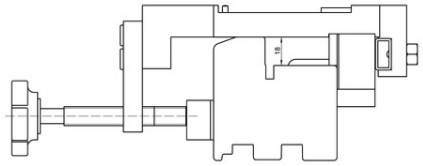

Querschnitt 3

11.11.2026 © SIMONSWERK GmbH
Trotz größter Sorgfalt bei der Erstellung dieses Datenblattes können wir für Druckfehler oder Irrtümer keine Gewähr übernehmen.